
National



ナショナル加熱気化式加湿機
取扱説明書

品番 FE-03KLY

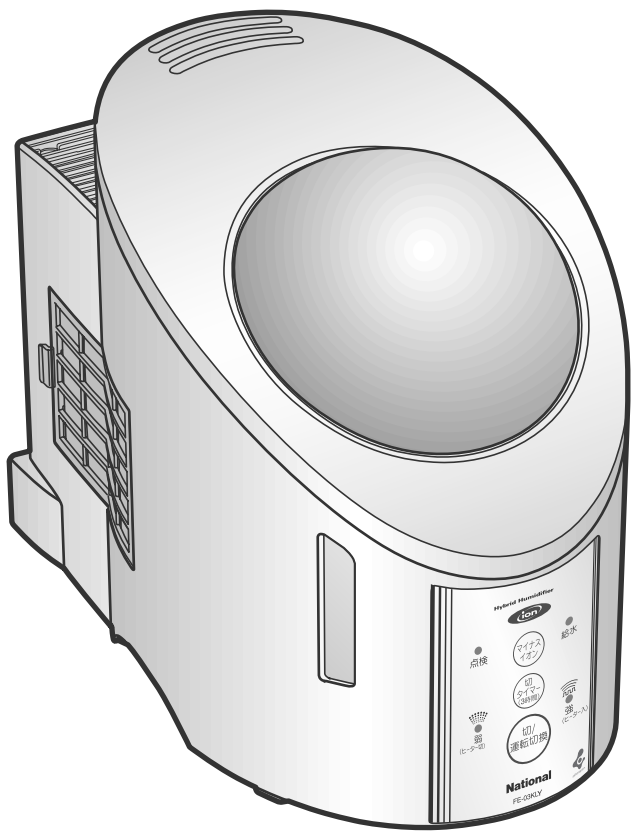


保証書別添付

このたびは、ナショナル加熱気化式加湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　そのあと保存し、必要なときにお読みください。
・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

快適に。清潔に。

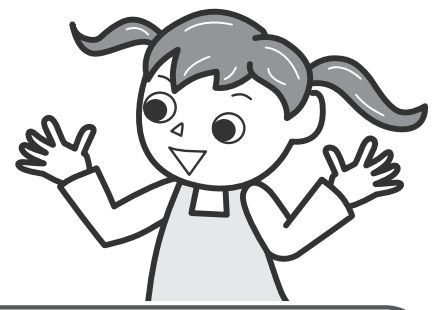

プリフィルター


- **アレルバスター：アレルゲンを不活化**
  フィルターで捕集したアレルゲンの活動を抑制します。(※1)

  アレルゲンとは、ダニの死がいやフン、花粉など、アレルギーの原因になる物質のことを言います。

- **緑茶カテキン：ウイルスを不活化**
  フィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。(※2)

  プリフィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。

- **バイオ除菌：菌やカビを抑える**
  フィルターで捕集した菌の繁殖を抑制します。(※3)

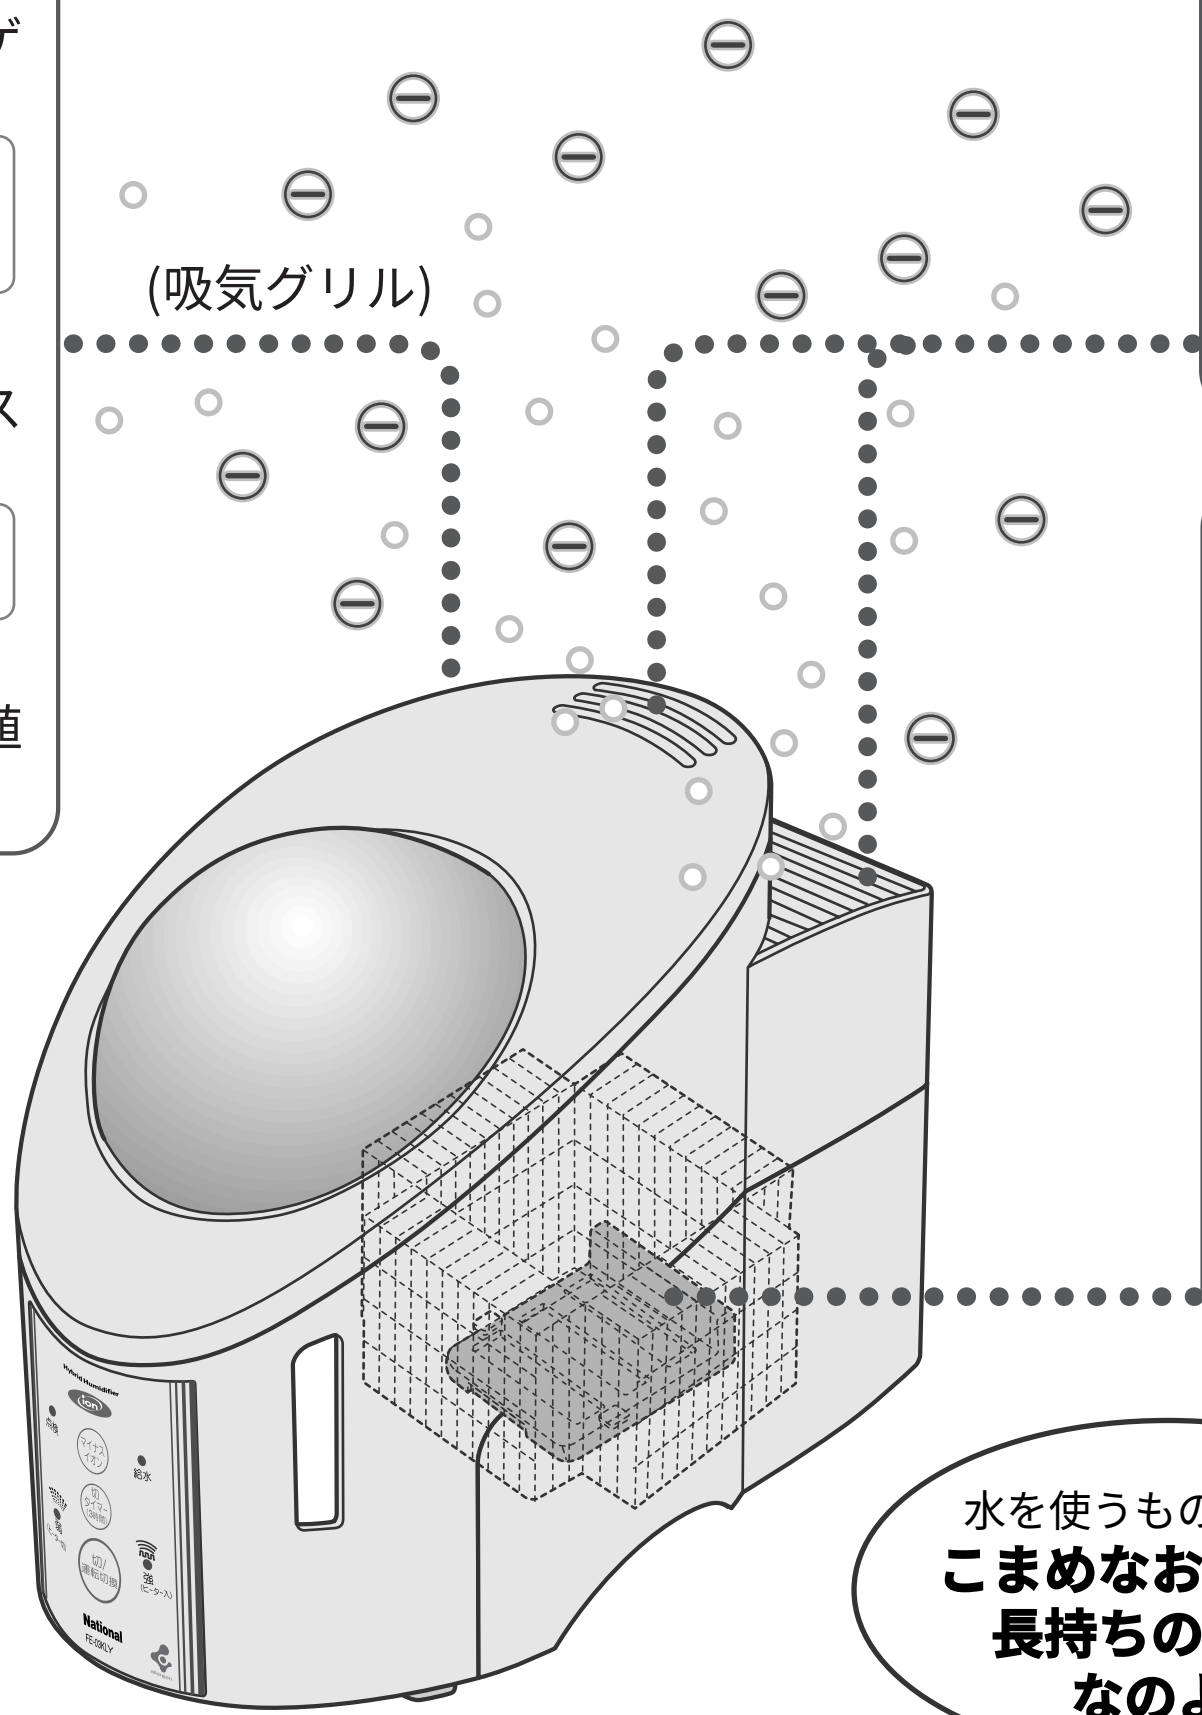


マイナスイオン

空気中で、マイナスに帯電した微粒子のことを言います。
渓流や、滝など自然界に豊富に存在すると言われているマイナスイオンが発生します。

イオン除菌システム

銅と亜鉛の電極を持つ除菌ユニットを搭載しています。

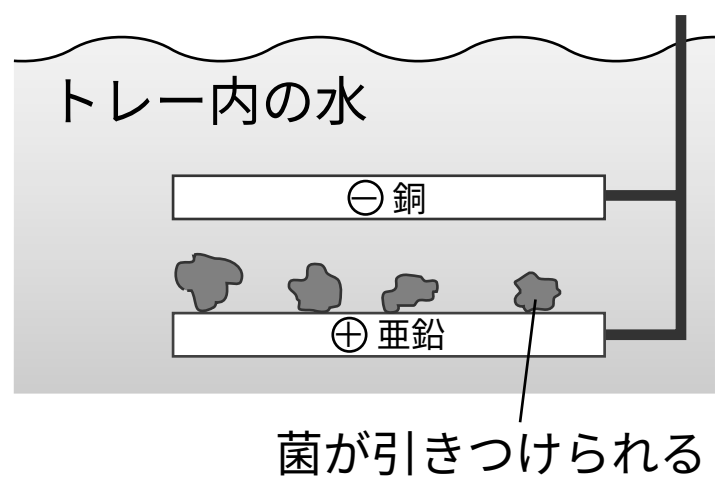

(※1)
試験機関：大阪市立工業研究所
試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
(※2)
試験機関：北里環境科学センター
試験方法：ウイルスの不活化率をプラーク法により確認
(※3)
試験機関：日本食品分析センター
試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認






加熱気化式はどうやって加湿しているの？




まず　気化式　とは…

洗濯物をはやく乾かしたいとき、
扇風機の風を当てるやりかた。

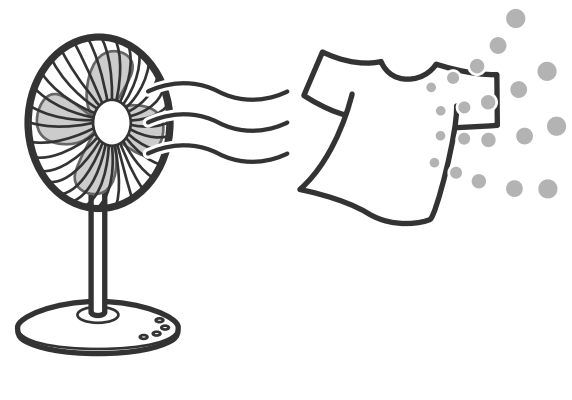

さらに　加熱気化式　とは…

洗濯物をもっとはやく乾かしたいとき、
温風機の風を当てるやりかた。
つまり、はやく気化するので、その分はやく加湿できます。

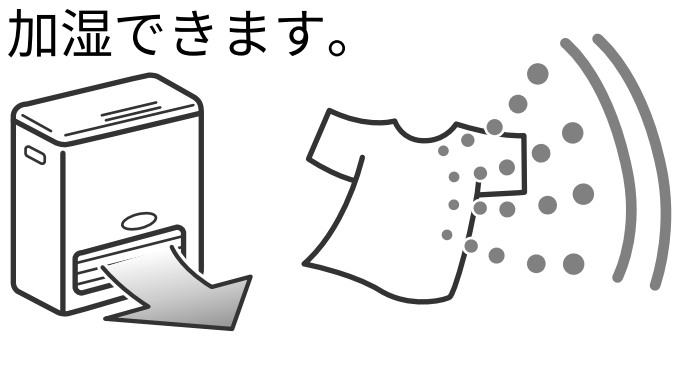

●「使いかた」は8ページをご覧ください。

お使いになるまえに

よくあるご質問

次の症状は故障ではありません。
安心してご使用ください。

Q 湯気（蒸気）が出ないのですが…。

A この製品は、水を沸騰させない加湿方式（加熱気化式）なので湯気は見えません。


Q 吹出口から出る風がつめたい！

A 気化するときに吸い込んだ空気の熱を奪うためです。
お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。

Q 本当に加湿してるの？加湿量が少ないんじゃない？

A この製品は、水を沸騰させない加湿方式（加熱気化式）なので室内の湿度が高い（温度が低い）ときは、「強」運転でも自動的に加湿量が少なくなります。

加湿量と湿度
（「強」運転の場合）

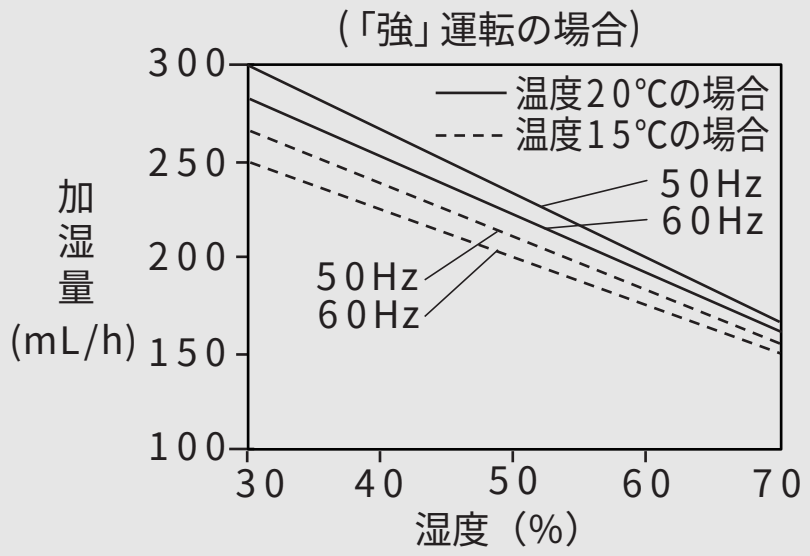

もくじ

ページ

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■ご使用やお取り扱いについて

幼児の手の届く範囲で使わない、マグネットプラグをなめさせない

禁止



感電やけが・やけどの原因になります。

本体を水につけない、本体に水をかけない


水ぬれ禁止



ショートして、火災・感電の原因になります。

吸気口、吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

禁止

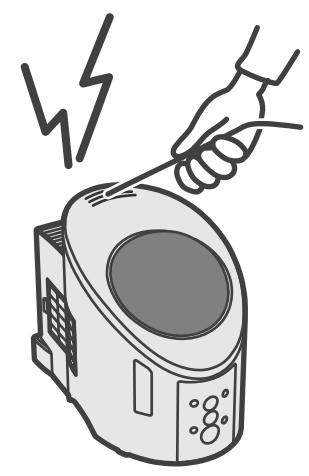

内部に触れて、感電やけがの原因になります。

本体内部のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わない

禁止

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害することがあります。

絶対に分解したり、修理・改造しない


分解禁止

発火したり、異常作動して、火災や感電の原因になります。

• 修理は販売店にご相談ください。

運転停止直後は、ヒーターボックス周辺に手を触れない

接触禁止

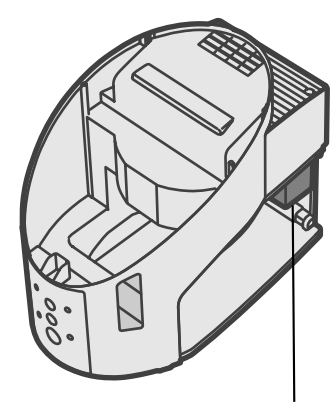

やけどやけがの原因になります。

⚠ 警告

■電源コード、電源プラグ、マグネットプラグ、コンセントについて


プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

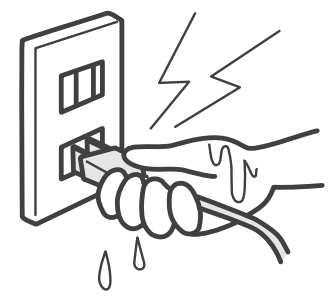

感電の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

不意に作動して、やけどしたり、感電の原因になります。

コード、プラグを破損するようなことはしない

禁止

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）

感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

プラグ、プラグ受けのほこりなどは、定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときはプラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない


禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグ、プラグ受けに金属物などを付着させない

禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

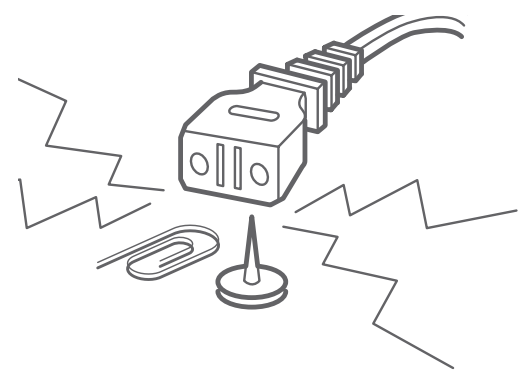

⚠ 注意

不安定な場所には置かない

禁止

転倒すると水がこぼれる原因になります。

- 転倒したときは、こぼれた水をふき取り、プラグを入れ直してください。

（☞ 13ページ）

移動するときは必ず取っ手を持って、傾けないようにしてゆっくり運ぶ

水がこぼれて床をぬらす原因になります。

- 傾けたり、ゆすったりしないでください。

タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は常に清潔を保つよう定期的に掃除する

掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

- この場合は医師に相談してください。

電源プラグ、マグネットプラグを抜くときはコードを持たず、プラグを持って抜く

コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になることがあります。


付属の電源コード以外を使ったり、付属の電源コードを他の機器に転用しない

禁止


故障・発火の原因になります。


各部のなまえ

本体前面

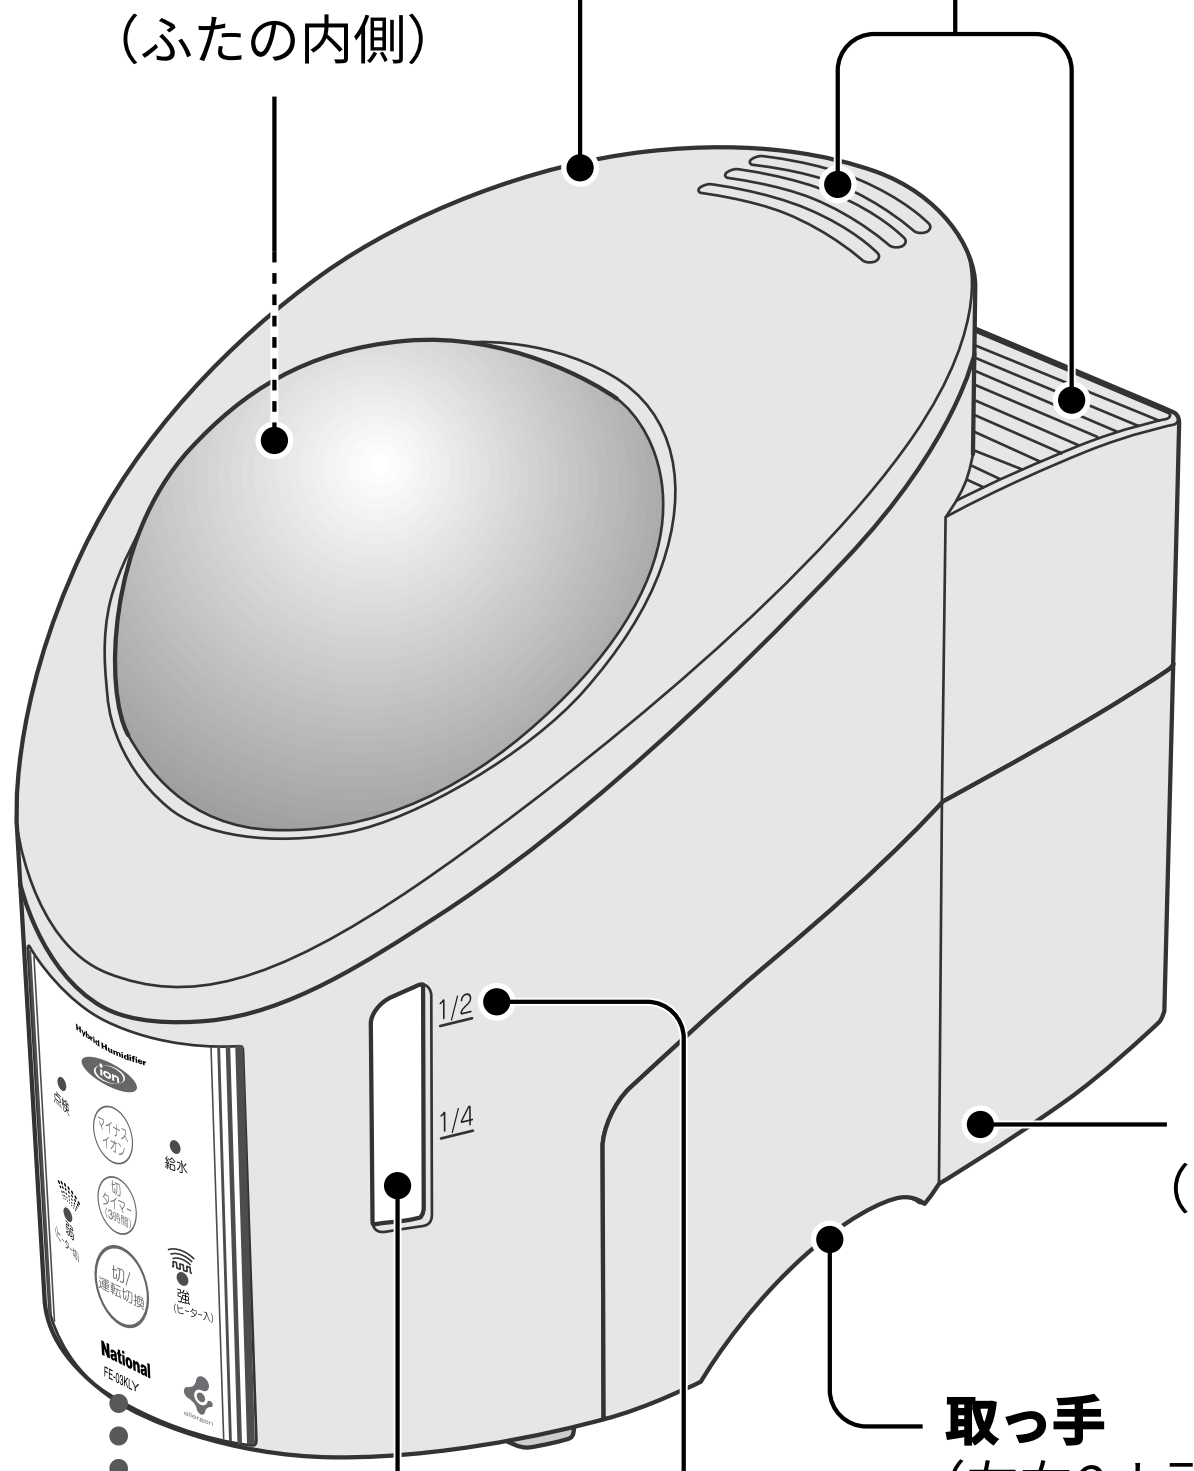

本体背面

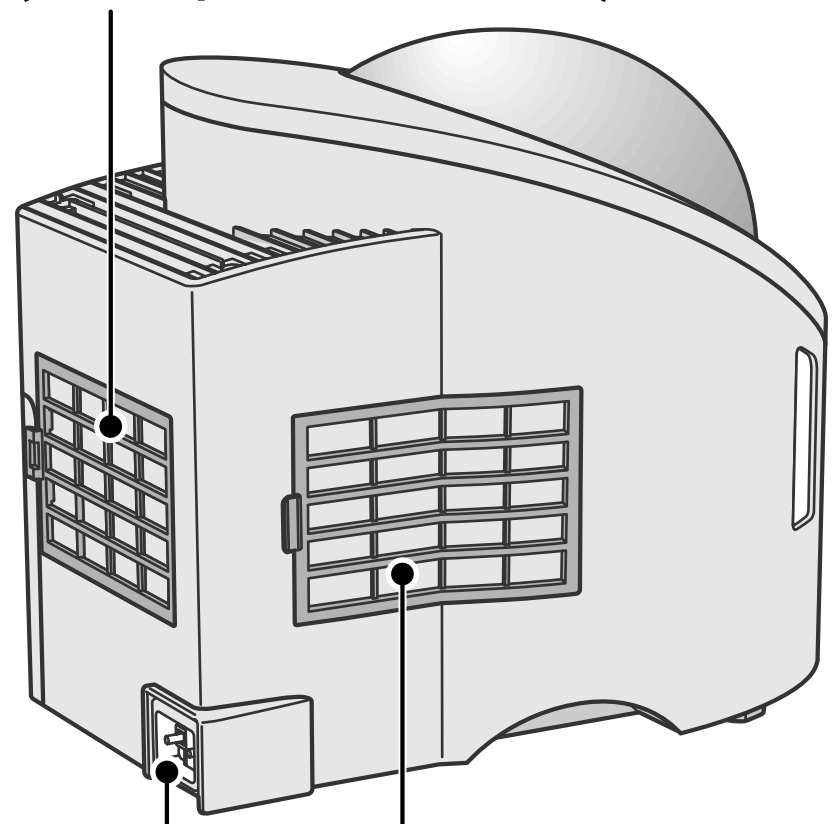




（プリフィルターは「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。）

お願い

●**プリフィルターをはずした状態で使わないでください。**
- 本体内にホコリを吸い込み、故障の原因になります。
- アレルゲンやウイルス、菌やカビに対しての効果が得られません。（☞2ページ）


操作パネル

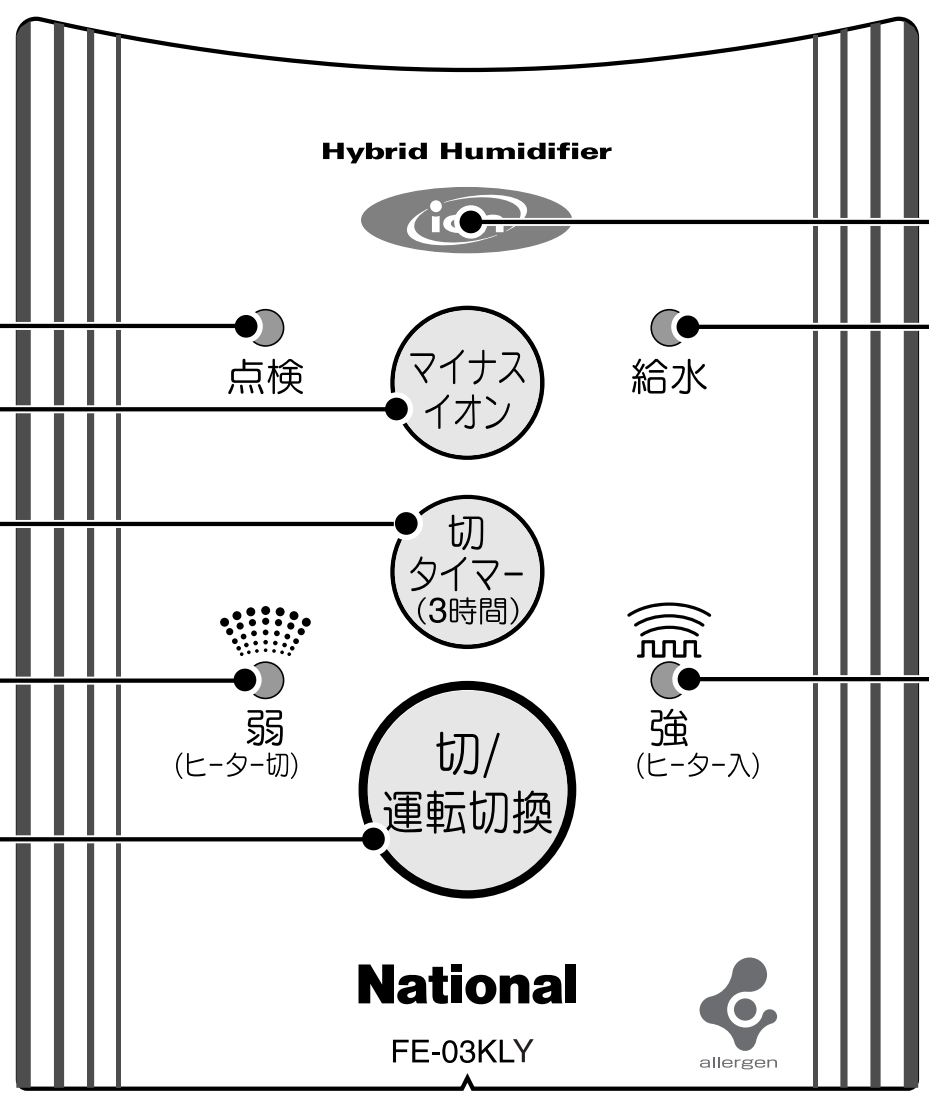

準 備

1 お部屋の低い位置に設置し、電源プラグ、マグネットプラグを差し込む

- エアコンの風や暖房機の熱の影響を受けにくいところに置いてください。

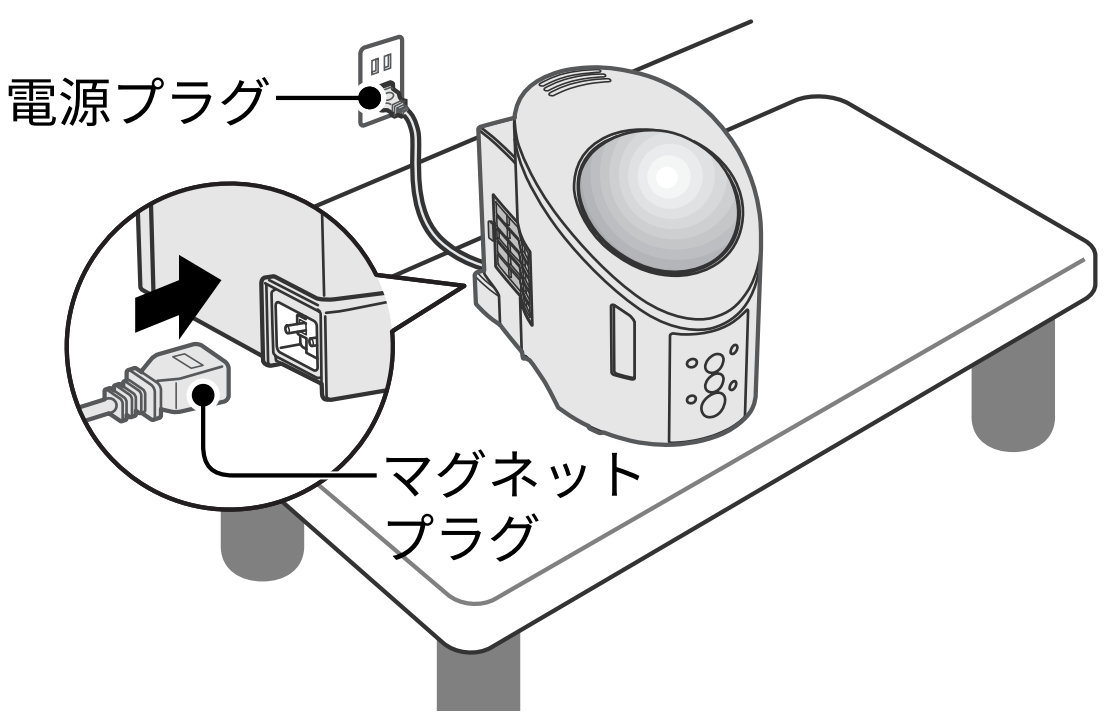

2 ふた裏面の ラベルに使用開始日を記入する


- 加湿フィルターの交換の目安は約6ヵ月（1日8時間運転の場合）です。（☞12ページ）
  - 水質により加湿フィルターの寿命は異なります。

に使用開始日を記入

交換用加湿フィルター
品番　FE-Z03EW
(使用開始日　年　月　日)
加湿フィルター交換の目安
約6ヵ月(1日8時間運転の場合)


3 タンクに水を入れる

- **必ず水道水(飲用)を使ってください。**
  (一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖しにくいためです)
  - **温水（40℃以上）、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水などは入れないでください。**
    →本体の変形や故障の原因になる恐れがあるため
  - **浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウオーター、井戸水などは入れないでください。**
    →カビや雑菌が繁殖する原因になる恐れがあるため
- **キャップはまっすぐにしっかりとしめてください。傾けてしめると、水がもれることがあります。**

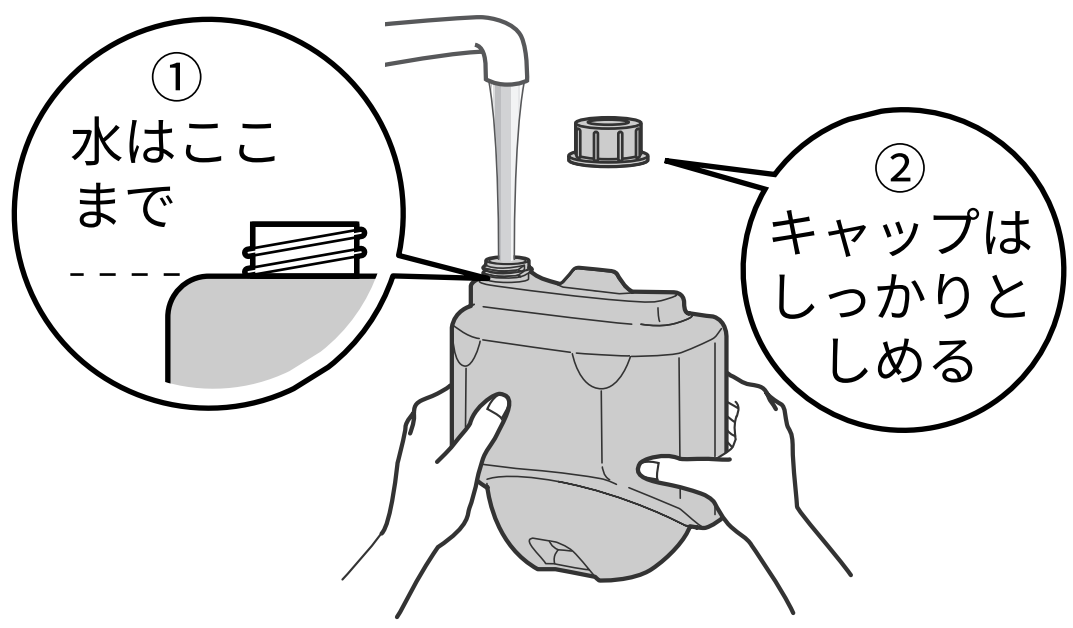

4 本体にタンクを取り付け、ふたをする

- タンクは上からまっすぐ取り付けてください。
  傾けて入れると、ふたが閉まらず運転できません。

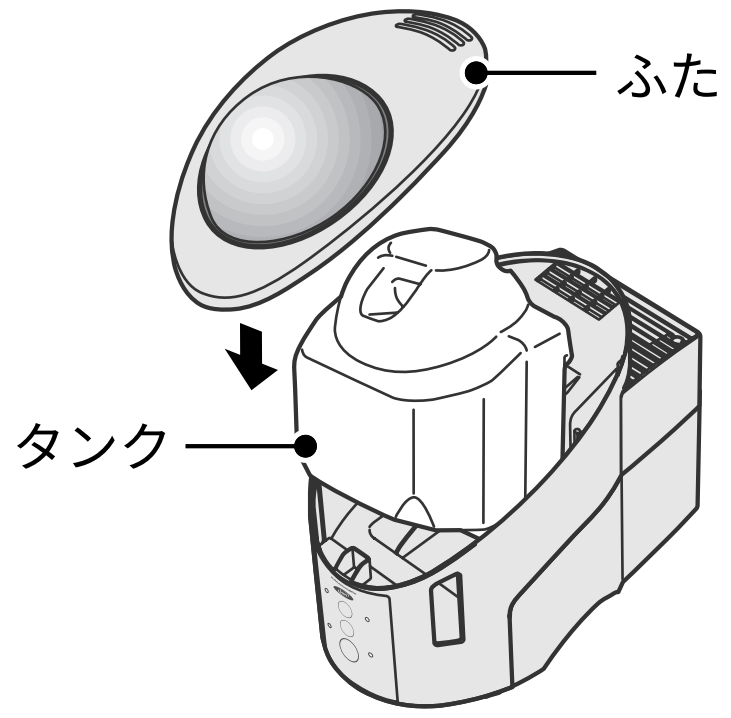

設置上のお願い

■ **本体の故障や変形、変質、性能低下を防ぐために**
- 吹出口や吸気口はふさいだりしないでください。
- 直射日光の当たるところや暖房機の近くには置かないでください。
- スピーカーや電磁調理器など、磁気のあるものに近づけないでください。フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。

■ **家具や壁・床にシミを付けないために**
- 加湿された風が、壁や照明器具に直接あたるところに置かないでください。
- 安定した、平らな台の上に置いてください。

タンクの水がなくなったとき

- 給水ランプが点滅します。
- 加湿は自動的に停止します。

（点滅）
給水

1 タンクに水を入れる


2 (切/運転切換) 押して運転を停止する
- 給水ランプが消灯します。

（消灯）
給水

3 再び (切/運転切換) 押して運転を開始する

使いかた

加湿したいとき

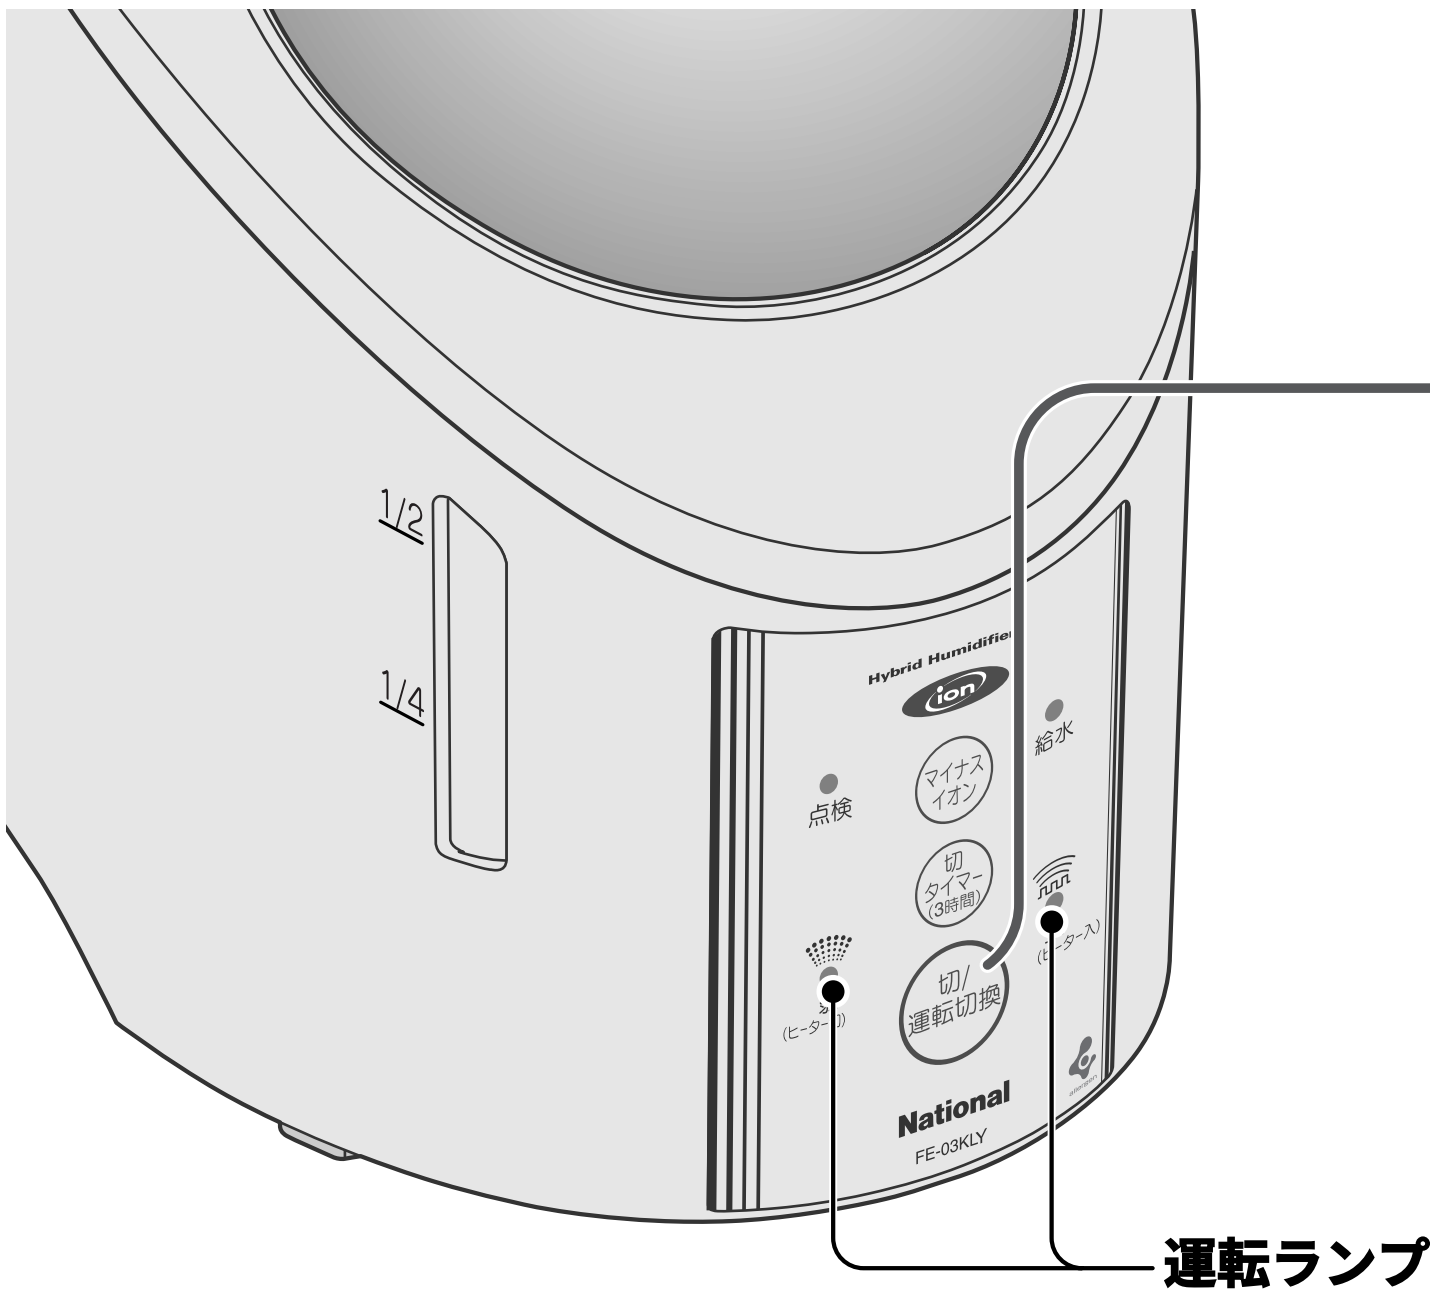

切/運転切換 押して
運転開始する


- 運転ランプの強（ヒーター入）が点灯します。
- 押すたびに下図のように切り換わります。

強 → 弱 → 切（消灯）→ 強

■こんなときは…

	ランプ表示	加湿の状態
快適に加湿したいとき	強（ヒーター入）（点灯）	**温風で水を気化させて加湿中**（加熱気化式）※
静かに運転したいとき	弱（ヒーター切）（点灯）	**送風で水を気化させて加湿中**（気化式）※



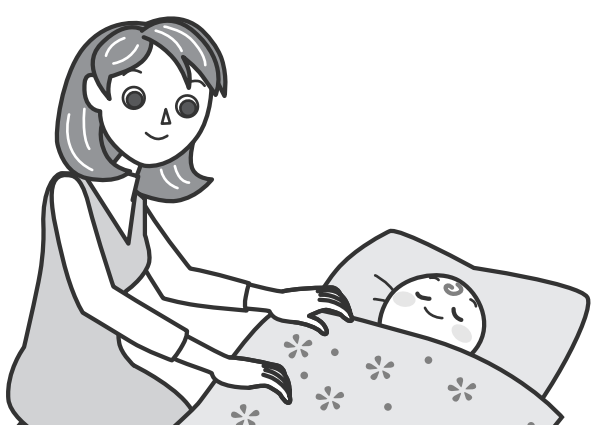


お知らせ

※「加熱気化式」、「気化式」の説明は2ページをご覧ください。
- タンク1杯分で連続（「強（ヒーター入）」運転）約8時間運転可能です。（室温20℃、湿度30％の場合）
- 運転中に、マグネットプラグがはずれたり、電源プラグが抜けたりすると、運転が停止します。
- 運転時、本体の電気部品から「カチッ」という音がしますが、異常ではありません。
- 運転停止直後や部屋が寒いときは、ふたが結露することがありますが、故障ではありません。

お願い

- **移動するときは必ず取っ手を持って、傾けないようにしてゆっくり運んでください。**（水がこぼれて床をぬらす原因になります）
- **ご使用にならないときは、**節電のために電源プラグを抜いてください。(運転切/入ボタンが「切」の状態でも約0.8Wの電力を消費しています)
- **ふたやタンクをはずしたまま運転しないでください。**(点検ランプが点灯して、運転が停止することがあります)
- **凍結のおそれのあるときは、**タンクとトレーの水を捨ててください。

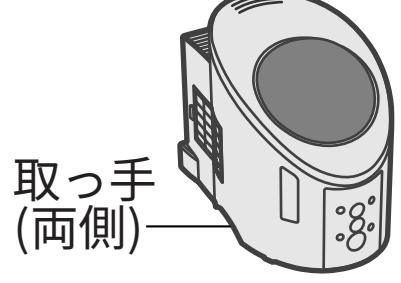

マイナスイオンを出したいとき




マイナスイオンの単独運転はできません。

切/運転切換ボタンを押してから、

(マイナスイオン) **押す**

- マイナスイオンランプが緑点灯し、吹出口からマイナスイオンが発生します。
- もう一度押すとマイナスイオンは出なくなります。
（マイナスイオンランプが消灯）

切タイマーを使いたいとき

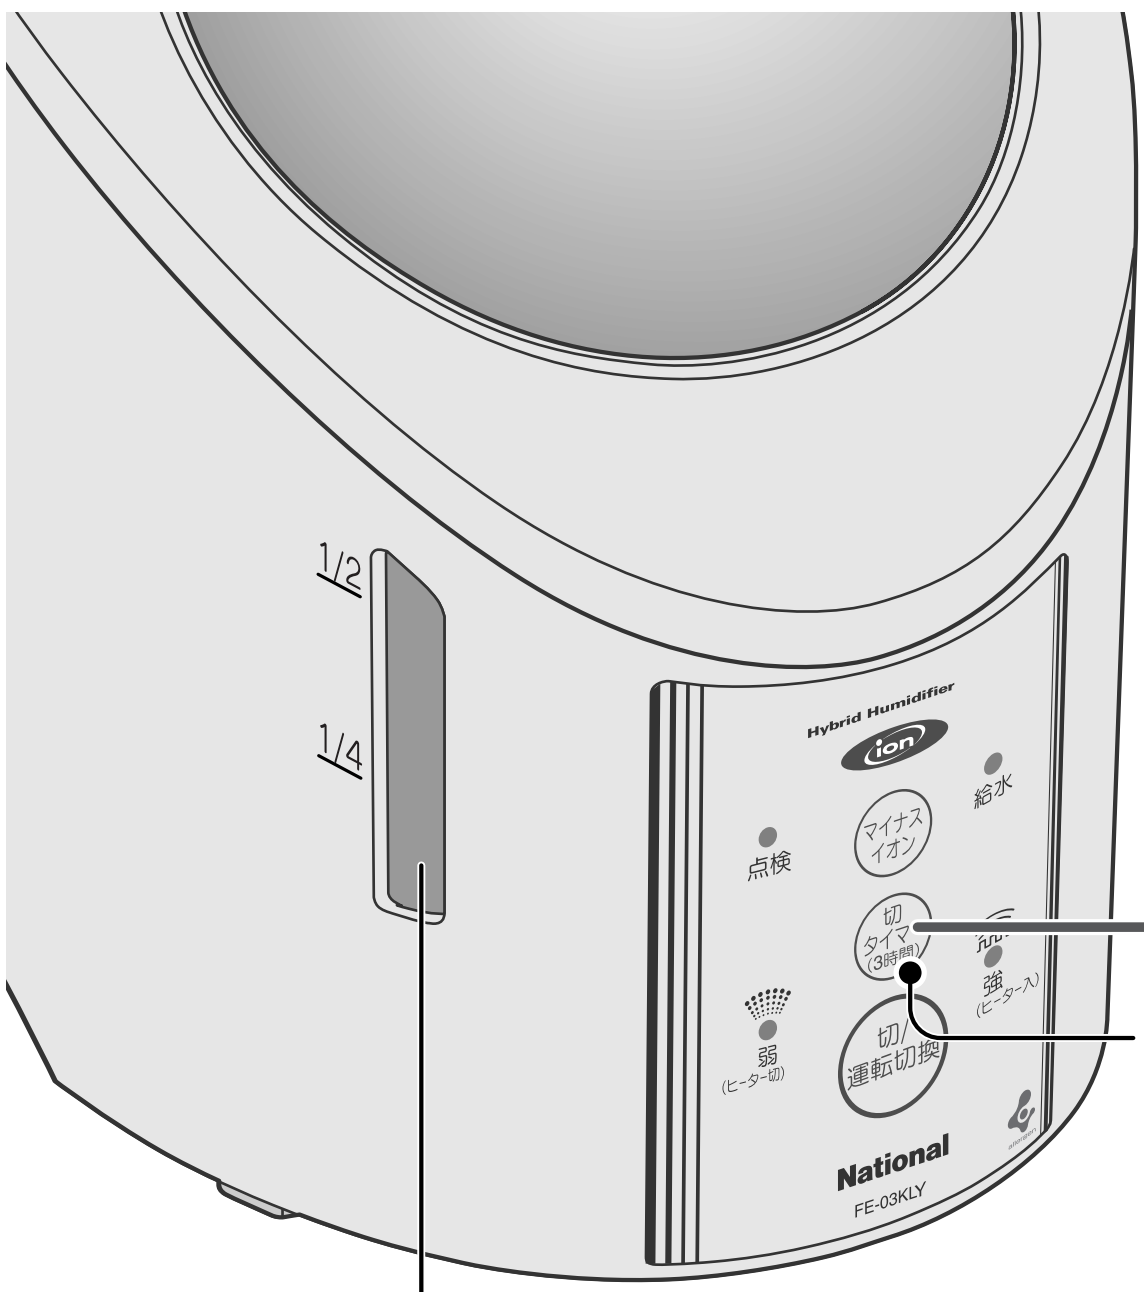

タンクの水は、1/2以上入れてください。
（水が少ないと、設定時間より早く停止することがあるため）

切/運転切換ボタンを押してから、

(切タイマー(3時間)) **押す**

- 切タイマーランプが点灯し、3時間後に自動停止します。
- もう一度押すとタイマー取消。

お手入れのしかた

■ **お手入れはこまめに!!** 常に清潔に保ち、性能低下を防止するため

タンク、本体、吸気グリルのお手入れ


タンクのお手入れ 毎日

水を入れ、キャップをしめて振り洗いし、排水する

・2～3回繰り返す。

水あかが取れにくいときは、
タンクに加湿機用洗剤を溶かしたぬるま湯を入れ、振り洗いし、すすぐ。
（加湿機用洗剤/別売品
☞ 裏表紙）



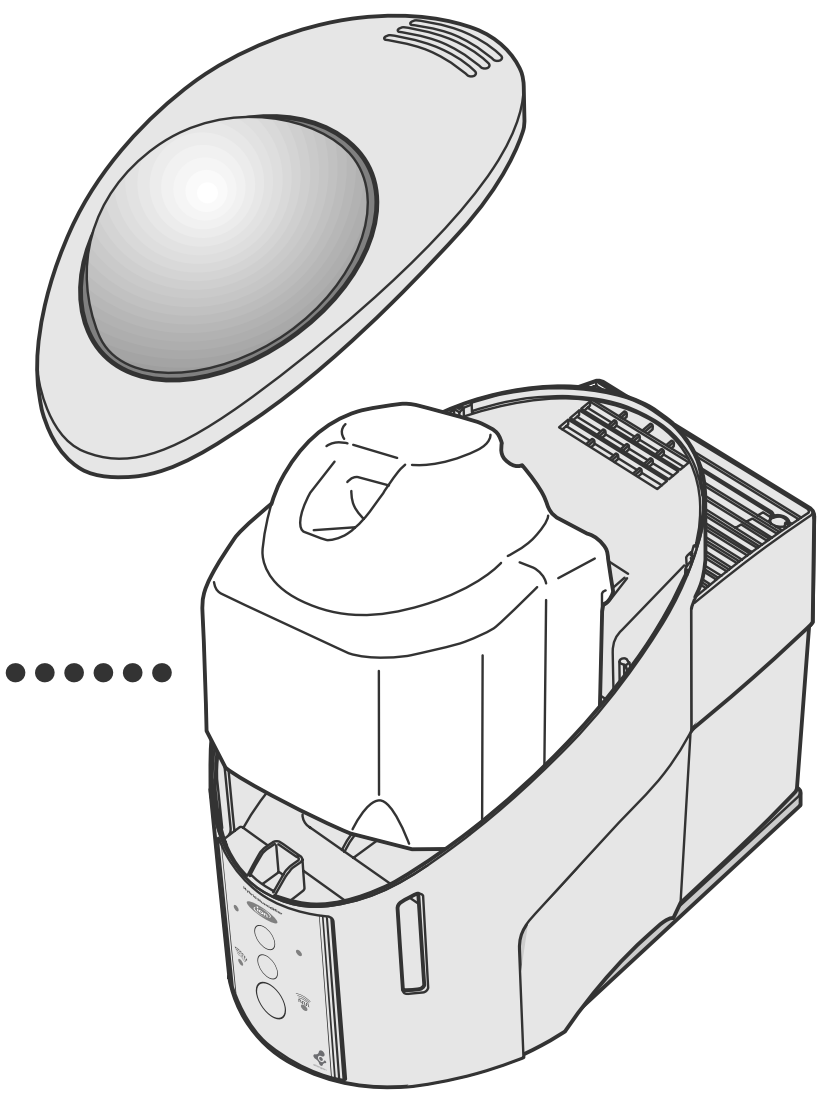


本体のお手入れ 1ヶ月に1回 程度

プラグを抜いてから、よくしぼったふきんで汚れをふき取ったあと、からぶきをする


・ふきんは**薄めた台所用中性洗剤**に浸して使う
・下図のようなものなどは使わない
(変形、変色の原因になります)
・化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従う



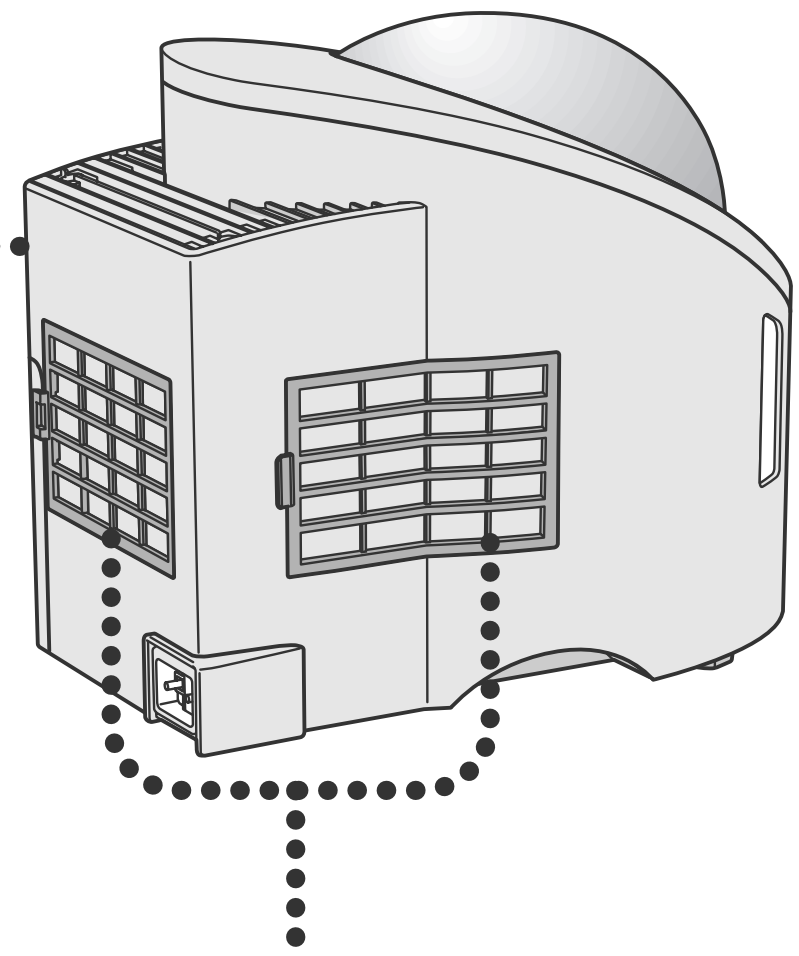


吸気グリルのお手入れ 1週間に1回 程度


1 つまみを持って
吸気グリルをはずす

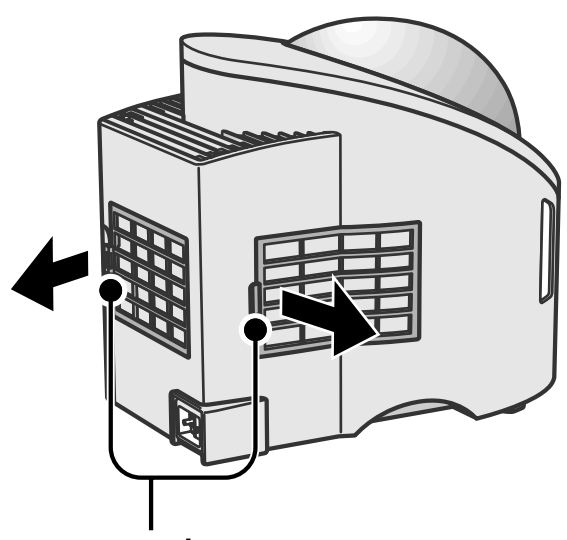

2 プリフィルターをはずし、
掃除機の吸い口で汚れを吸い取る

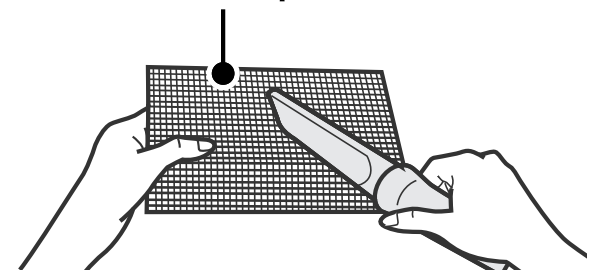


プリフィルターは、
水洗いをしないでください。

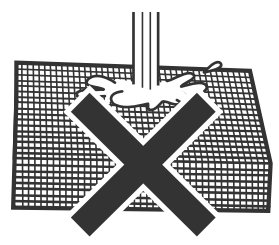


(プリフィルターの効果が 低下します
/ ☞ 2ページ)

3 プリフィルターを元に戻して
ツメを本体に差し込み（❶）
つまみをはめ込む（❷）

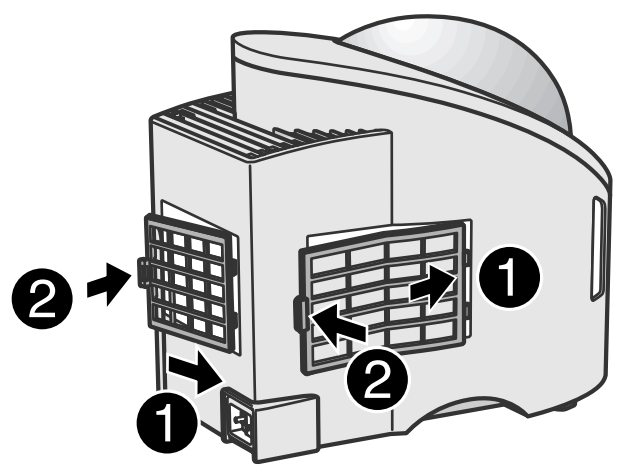

加湿フィルター、除菌ユニット、トレーのお手入れ 2週間に1回 程度

■ 汚れ度合いは水質によって異なりますので、2週間以内でも、こまめにお手入れをしてください。

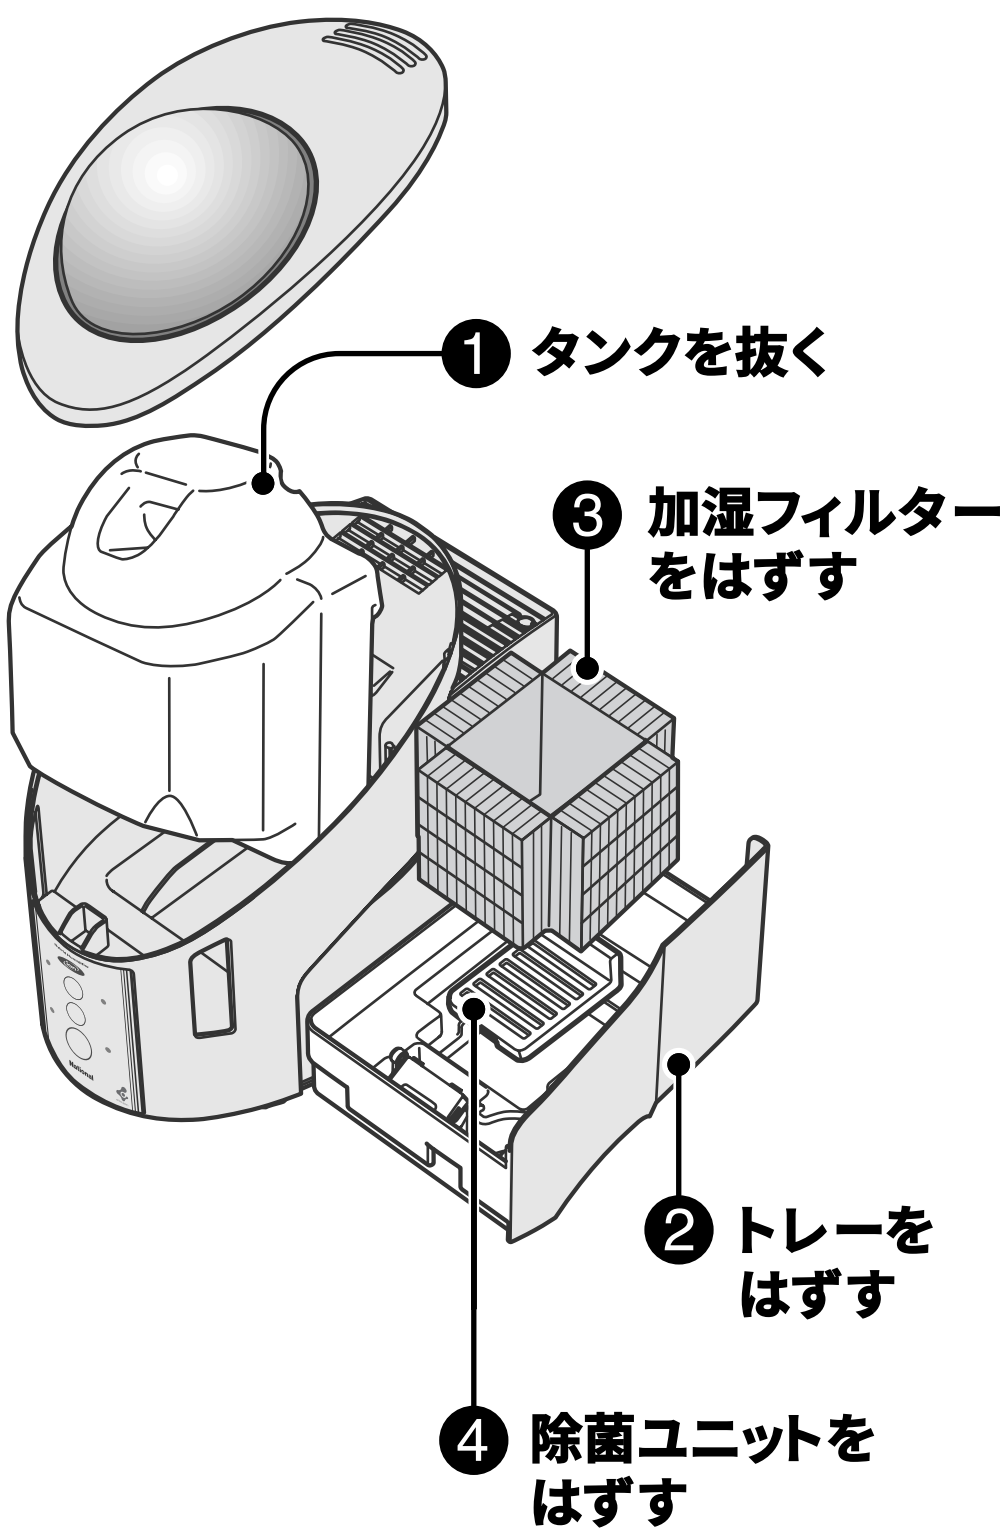

1 電源プラグを抜いて、本体を冷ます


運転停止から、約10分が目安です。

2 タンクを抜いてから（❶）、トレー（❷）、加湿フィルター（❸）、除菌ユニット（❹）をはずす

トレーはタンクを抜かないとはずれません。

3 トレーに残った水を排水する


フロート側から排水してください。

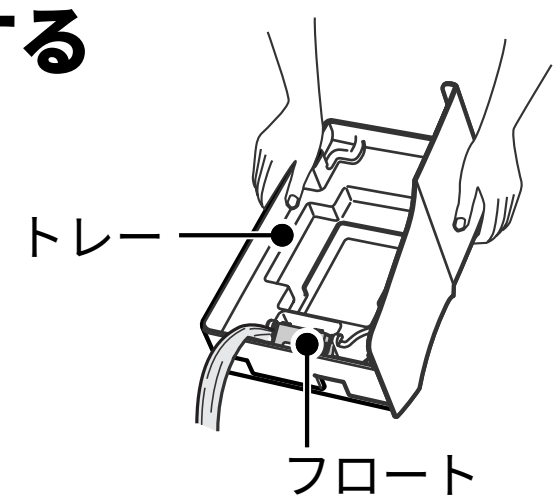

4 加湿フィルター、除菌ユニット、トレーのお手入れをする


お手入れのしかた（☞ 12ページ）

5 トレーに除菌ユニット、加湿フィルターを取り付ける

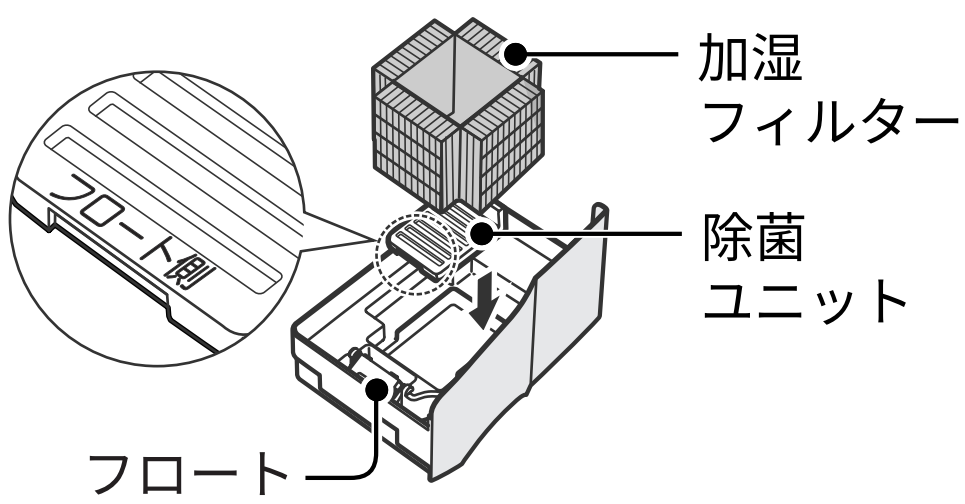

除菌ユニットは「フロート側」の向きに合わせて
取り付けてください。


6 本体にトレー、タンク、ふたを取り付ける

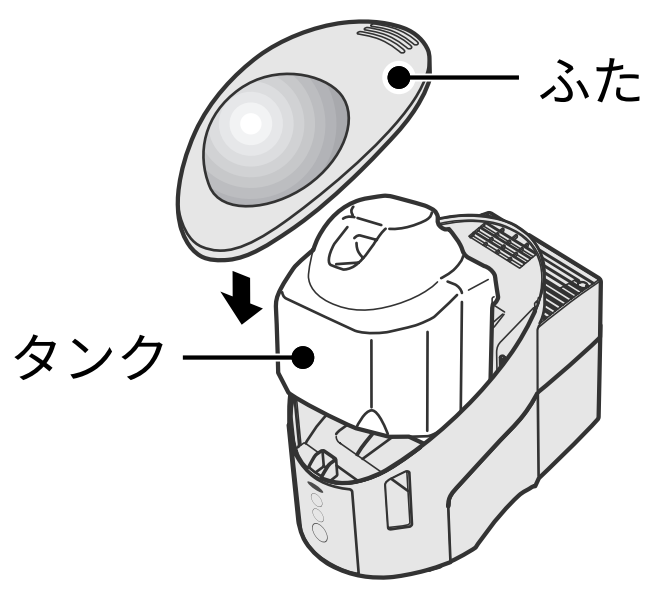

● タンクは上からまっすぐ取り付けてください。
　傾けて入れると、ふたが閉まらず運転できません。

長期間使用しないとき


1. タンクの水を捨て、お手入れをする（☞ 10〜12ページ）
2. 本体内部の水をよくふき取り、よく乾燥させる
3. ポリ袋などをかぶせて、湿気の少ないところに保管する

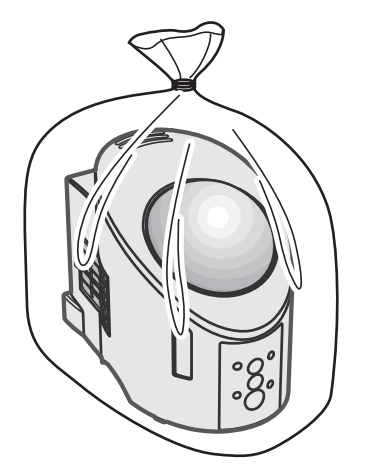

お願い
・カビの発生を防ぐため、とくに加湿フィルターは十分陰干しし、
乾燥させてください。

お手入れのしかた

加湿フィルター、除菌ユニットのお手入れ

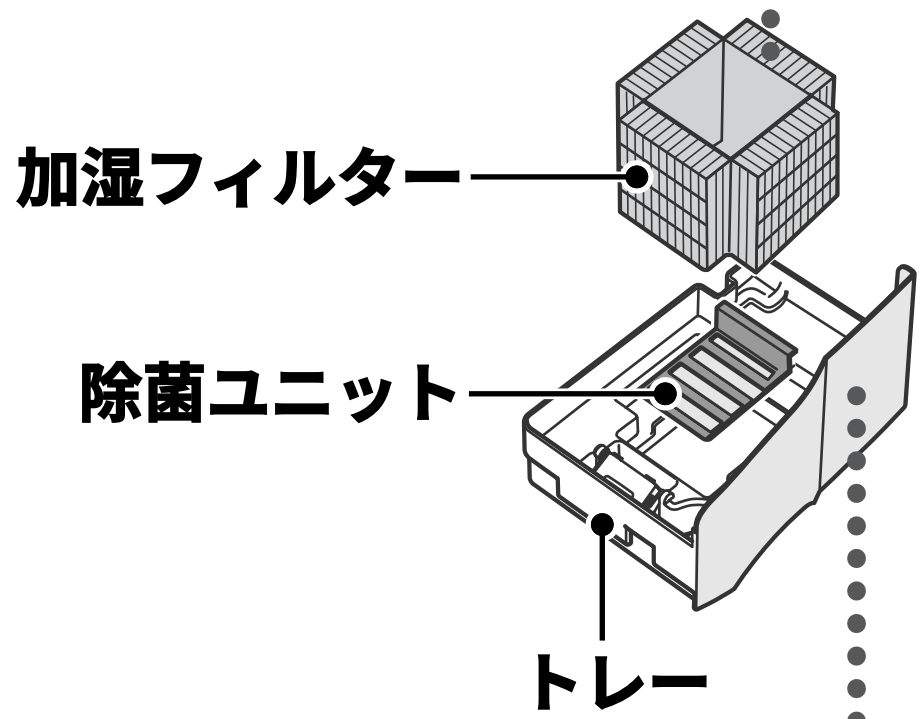

1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に **加湿機用洗剤を入れて溶かす**




台所用中性洗剤でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

加湿機用洗剤（☞ 別売品）の使いかた


■使用量

水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり、10mLです。




加湿機用洗剤がないときは、クエン酸を使ってお手入れをしてください。手順は同じです。
（下記をよくお読みください）

2 加湿フィルター、除菌ユニットを入れて **つけ置き洗い（約30分）をする**

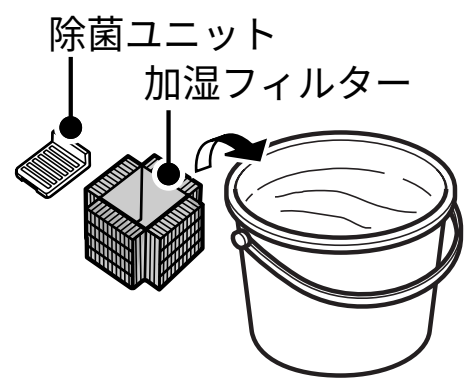

3 新しい水で **すすぎ洗いをする**

水を入れ替えて、2～3回繰り返す。

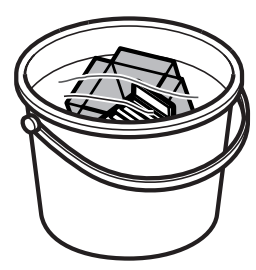


お願い 除菌ユニットを分解したり、ブラシなどでこすったりしないでください。

トレーのお手入れ

水洗いをして汚れを落とす

- フロート(発泡スチロール)ははずさないでください。
- フロートは、起き上がらないように寝かせてお使いください。
- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- トレー外側の水気はふき取ってください。
- **水あかが取れにくいときは、**加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってください。

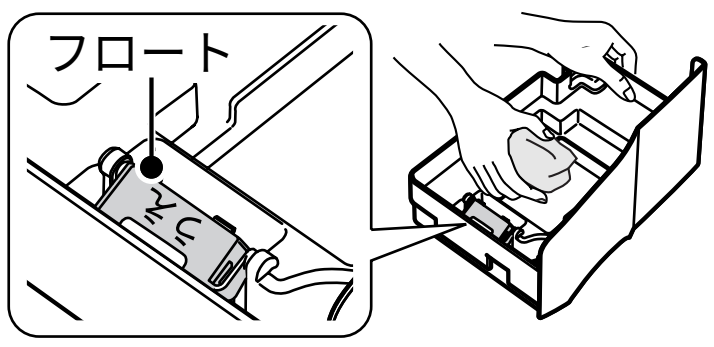

加湿フィルターの交換時期

- 加湿フィルターの交換の目安は約6ヵ月（1日8時間運転の場合）ですが、次のような場合は交換してください。
  - **お手入れしてもニオイがとれない、変色(黒、茶色) や汚れがひどい、白い固まりがとれない**
  - **傷みや型くずれがひどい**
- 使用済みの加湿フィルターはプラスチックごみとして廃棄してください。
(素材は主にレーヨンと樹脂接着剤です)

水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいとき ～クエン酸（☞ 別売品）の使いかた～

■使用量


ぬるま湯(約40℃以下)**3Lあたり、2パック(20g)または大さじすりきり2杯です。**
(濃度が高いと部品破損の原因になります)

■保管

クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

■使いかた

①ぬるま湯に薄める
②約30分つけ置き洗いをする
③必ず新しい水ですすぎ洗いをする
(クエン酸の成分が残ると、ニオイの発生や故障の原因になります)

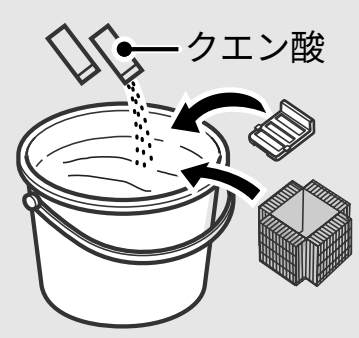

■薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます。

故障かな!?

次の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。

故障かな!?	いいえ、だいじょうぶ	ページ
トレーの水が白くにごったり、白い固形物が沈んでいる	●除菌ユニットの亜鉛が酸化するためです。 異常ではありません。	2

●「よくあるご質問 Q&A」(3ページ) も ご参照ください。

修理を依頼されるまえに、お調べください。

故障かな!?	調べるところ	ページ
風の出が少なくなってきた	●吸気グリル(吸気口)がほこりで目詰まりしていませんか？ →目詰まりを取り除いてください。	10
	●加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？ →水あかやゴミを取り除いてください。	12
ニオイがする	●加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？ →水あかやゴミを取り除いてください。	12
	●トレーや除菌ユニットが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか？ →トレーと除菌ユニットをお手入れして汚れを落としてください。	11.12
運転しない	●マグネットプラグや電源プラグがはずれていませんか？	7
	●マグネットプラグに金属物などが付いていませんか。 →火災・感電の原因になりますので、取り除いてからマグネットプラグを差し込んでください。	5
部屋の湿度が上がらない	●部屋が適用床面積より広すぎませんか？ →適用床面積を参考にしてご使用ください。	裏表紙
	●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ →換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。	—
	●加湿フィルターの交換時期が過ぎていませんか？ →新しい加湿フィルターと交換してください。	12
タンクに水が入っているのに給水ランプが点滅する	●フロートが起き上がっていませんか？ トレーが確実に本体に入っていますか？ →フロートを正しくセットし、トレーを確実に本体に入れてください。	11.12
	●本体が傾いていませんか？ →水平で安定した台の上に設置してください。	5.7
点検ランプが点灯している 点灯——○ 点検	**●切タイマーランプが点滅していませんか？** ・ふたやタンクをはずしたまま運転していませんか？ →ふたとタンクを取り付け、本体を冷ましてから電源プラグを入れ直してください。 ・吹出口や吸気口がふさがれていたり、目詰まりしています。 →吸気グリル(吸気口)のお手入れをして、本体を冷ましてから、加湿フィルターのお手入れをしてください。	8 7 10～12
	●本体が転倒していませんか？ →本体を起こし、こぼれた水をふき取ってからプラグを入れ直してください。	—

それでも直らないときは、

必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・13ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	加熱気化式加湿機
品　番	FE-03KLY
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話　フリーダイヤル　**0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は…**06-6907-1187**
FAX　フリーダイヤル　**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル／パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
  呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北 海 道 地 区

窓口	所在地	電話
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東 北 地 区

窓口	所在地	電話
青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

窓口	所在地	電話
栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6011
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中 部 地 区

窓口	所在地	電話
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近 畿 地 区

窓口	所在地	電話
滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中 国 地 区

窓口	所在地	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四 国 地 区

窓口	所在地	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九 州 地 区

窓口	所在地	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区

窓口	所在地	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

仕　様


電源	交流100V　50／60 Hz
消費電力 (注)	「強(ヒーター入)」：120/120 W　,「弱(ヒーター切)」：14/13 W
運転音	「強(ヒーター入)」：37/35 dB　,「弱(ヒーター切)」：30/26 dB
加湿量 (室温20℃、湿度30%)	50 Hz「強(ヒーター入)」：300 mL/h　　60 Hz「強(ヒーター入)」：280 mL/h
適用床面積※	木造和室 8 m^2（5畳）、プレハブ洋室 14 m^2（8畳）※50 Hz時
マイナスイオン量	約10,000個／cm^3
タンク容量	約2.4 L
コード長さ	1.4 m
製品寸法	高さ 263×幅 200×奥行き 318　(mm)
製品質量	2.9 kg

(注)　運転切／入ボタンが「切」のときの消費電力は、約0.8 Wです。

- 室内の温度、湿度によって加湿量が変わります。
  - ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
  - ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。
- マイナスイオン発生方法：放電式
- マイナスイオン量について
  - ・当社試験室（約6畳）、室温20℃、相対湿度60%、「強」運転で、マイナスイオン運転時における、吹出口から吹出方向に1 mでの測定値です。（計測器：KOBE DENPA製イオンテスター：KST-900）
  - ・マイナスイオン量は使用環境（室温、湿度、空気の汚れなど）により異なります。
  - ・マイナスイオン量は使い始めてから数日後の数値です。


別売品　お近くの販売店でお求めください。（希望小売価格は平成15年8月現在/ 税別）

● 交換用加湿フィルター
品番　FE-Z03EW
1,700円

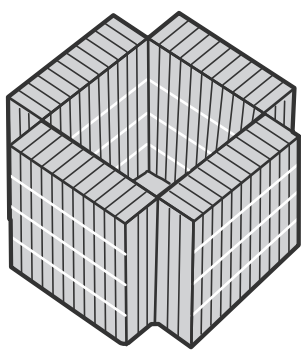


サービスパーツ

● クエン酸（10g×5パック）
部品品番　FKA2000005
200円
(薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます)



● 加湿機用洗剤（400mL）
部品品番　FE-Z40HV
600円



● 電源コード（マグネットプラグ付）
部品品番　FKA0170052
800円

● 3m電源コード（マグネットプラグ付）
部品品番　FKA0170802
1,200円

愛情点検　長年ご使用の加熱気化式加湿機の点検を！

このような症状はありませんか

- 水もれする。
- こげくさい臭いがする。
- 本体が異常に熱い。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

▶ このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて必ず販売店に点検を依頼してください。

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年　月　日	品番	FE-03KLY
販売店名	☎（　）　－	お客様ご相談窓口	☎（　）　－

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社　健康空質事業部
〒536-8555　大阪市城東区今福西6丁目2番61号

Printed in China
03KLY8770AH
K0803Y1